


Instruktion Dykkertelefon 2014

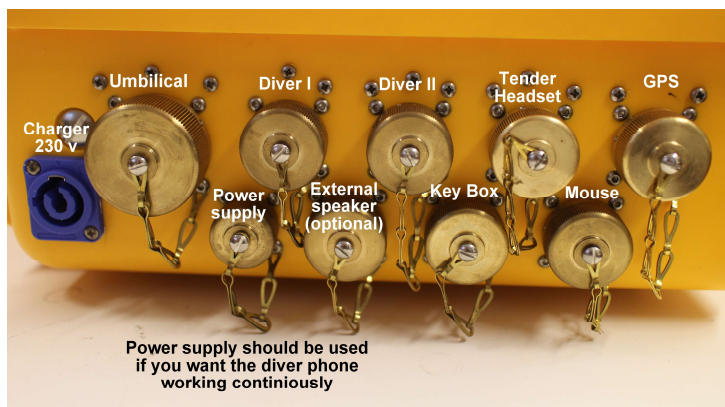

Stikkene isættes i følge billede.

- Tænd Dykkertelefonen på ON knappen. Husk at vælge power kilde *batteri* eller *ekstern*.
- Display blinker. Nulstil Div I / Diver II (gule knapper).
- Tænd PC på den blå knap.
- Dobbeltklik på On-Screen Keyboard for at få tastaturet frem. (Alternativt kan man vente indtil det skal bruges og få tastaturet frem ved at klikke på Start og On-Screen keyboard.)
- Dobbeltklik på JHT Dive Recorder 2014 (hvis GPS ikke er tilsluttet/eller den ikke kan lokaliseres, kommer en besked om at den ikke kan findes – tryk OK. Ny besked: Do you want to scan for GPS – tryk NO, hvis GPS'en ikke skal bruges, tryk YES hvis den skal bruges).
- Programmet åbnes. Indstil volume-knapperne på telefonen til ønsket volume for både dykkere og tender.
- Tryk på de gule knapper igen for at nulstille max dybden (hvis den ikke allerede er på nul) – der går ca. 5 sekunder før det er registreret på skærmen.
- Gå ind i New Dive og navngiv jobbet/optagelsen. Skriv med hjælp af on-screen tastatur og mus. Klik derefter på Create.
- Navnet kan efter få sekunder ses i midterfeltet øverst på skærmen.
- Minimere tastaturet ved at trykke på minus.

JH-Teknik.dk ApS

Copenhagen

- Vi anbefaler at man starter med at trykke på auto focus **off** på keyboxen for at undgå at kameraet fokuserer på luftbobler etc. Ved brug af det lille kamera (230) kan keyboxen kun bruges til record (optag) og dump (billede).
- Ved film/billeder kan enten keyboxen eller musen bruges til at udføre handlingen. For zoom ind/ud bruges keyboxen (virker kun med 500 kamera).
- Det er meget vigtigt ved endt recording at afbryde optagelse ved enten at trykke på den gule knap på keyboxen igen, eller klikke med musen på Stop "REC" knappen på skærmen. Ellers bliver optagelsen ikke gemt. Øverst til højre kan man se **Current Status**: Recording / Not Recording. Ved recording blinker **REC** i rødt. Hvis programmet lukkes med krydset uden først at have stoppet optagelsen vil filen ikke kunne åbnes igen. Programmet advarer hvis man er ved at lukke programmet uden først at have stoppet optagelsen. Det er også muligt at gemme filen automatisk i intervaller. Dette anbefales da man så får filmen delt, og man ikke mister hele optagelsen ved utilsigtet strømafbrydelse. Dette gøres i settings i øverste højre hjørne.
- Når optagelsen er stoppet, lukkes JHT Dive Recorder programmet ved at klikke på krydset. Tastaturet lukkes på samme måde.
- Ved overførsel af billeder og film til USB, sættes USB stik i USB port brugt til GPS. Dobbeltklik på Data og find den mappe du har gemt billeder og film i. Brug musen til at trække filerne over på USB stikket. Luk Data mappen ved at trykke på krydset.
- Computeren slukkes ved Start – Turn off computer – turn off.
- Når skærmen bliver sort slukkes dykkertelefonen ved at stille afbryderen på **OFF**.
- Dykkertelefonen oplades. (ladekapacitet ca. 15 Ampere timer. Opladningstid – 1 Ampere i timen. Fra rødt (20%) ca. 12 timer, fra gult (20-80%) ca. 3-12 timer afhængig af batteriernes afladning. Dykkertelefonen kan oplades permanent, da den ved fuld opladning går ned på servicespænding.

Det er vigtigt at der ikke tilsluttes en USB-nøgle i en af USB-portene ved opstart af dykkerprogrammet, da dette vil forstyrre programmet.

Oplader og strømforsyning skal ikke bruges samtidig.

Hvis dykkertelefonen bruges med 1 dykker, reduceres støj ved at skrue op for volumen på dykker 2.

JH-Teknik.dk ApS | Webersgade 44 | 2100 Copenhagen | Denmark

Tel: + 45 35 26 76 26

www.jh-teknik.dk | info@jh-teknik.dk

VATno.: DK 34 45 31 36